

Вентиляторы крышные ВОП-Кр

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kzv@nt-rt.ru || сайт: <https://kvz.nt-rt.ru/>

Раздел №4. Осевые вентиляторы

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ПОДПОРА ВОЗДУХА ВОП-Кр

ОБОЗНАЧЕНИЕ:

- **В – вентилятор**
- **О – осевой**
- **П – подпора воздуха**
- **Кр - крышный**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

- **ТУ 4861-002-90183518-2012**
- низкого давления
- несколько модификаций рабочих колёс
- широкий диапазон характеристик



НАЗНАЧЕНИЕ:

- для комплектации вентустановок, применяемых для подпора воздуха при пожаре в лифтовых шахтах и на лестничных клетках жилых домов
- стационарные системы вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий
- для других санитарно-технических и производственных целей

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

Вентиляторы изготавливаются в следующих комплектациях:

- без монтажного стакана и клапана
- в комплекте с монтажным стаканом, без клапана
- в комплекте с монтажным стаканом и клапаном

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:

Пример:

ВОП-Кр-4-01

ВОП-Кр – вентилятор осевой подпора воздуха крышный

4 – номер вентилятора

01 – модификация рабочего колеса

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150.

Температура окружающей среды от -40°C до +40°C (+45°C для вентиляторов тропического исполнения).

Вентиляторы используются для перемещения воздуха и других газовых смесей с содержанием пыли и твердых примесей не более 10 мг/м³ и не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

Ограничение условий эксплуатации взрывозащищенных вентиляторов см. таблицу 3.

Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия. Завод оставляет за собой право комплектовать изделия электродвигателями других серий с сохранением установочной мощности, частоты вращения и степени защиты.


Раздел №4. Осевые вентиляторы
ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ПОДПОРА ВОЗДУХА ВОП-Кр

Типоразмер вентилятора	Исполнение рабочего колеса	Электродвигатель		Синхронная частота вращения рабочего колеса, об/мин.	Параметры в рабочей зоне		Масса вентилятора, не более, кг.
		Типоразмер	Мощность, кВт		Производи- тельность, 10 ³ м ³ /час	Полное давление, Па	
ВОП-Кр-4-01	1	71B2	1,1	2840	2,0-6,0	450-100	20
		80B2	2,2	2840	1,8-6,5	730-115	22
ВОП-Кр-5-01	1	71A4	0,55	1435	1,6-6,0	220-35	25
		71B4	0,75	1435	1,6-6,1	330-55	26
ВОП-Кр-6,3-01	1	80B4	1,5	1435	3,9-11,5	320-50	38
		90L4	2,2	1435	4,7-14,6	410-65	40
ВОП-Кр -8-01	1	100L4	4	1435	7,5-22,1	505-90	74
		132S4	7,5	1435	8,9-28,5	760-90	110
ВОП-Кр -10-01	1	132S8	4	735	8,2-28,5	330-30	156
		132M6	7,5	975	8,5-38,2	560-95	158
ВОП-Кр -12,5-01	1	132M8	5,5	735	17,5-47,5	320-80	220
		160S6	11	975	18,0-62,5	650-110	260
		160M8	11	735	17,0-58,0	500-20	260
ВОП-Кр -8-02	2	132M4	11	1450	23,0-35,0	900-570	115
ВОП-Кр -10-02	2	160S6	11	980	30,0-44,0	650-400	180
ВОП-Кр -12,5-02	2	200L6	30	980	62,0-90,0	1000-650	305
ВОП-Кр-4-03	3	63A4	0,25	1500	2,0-3,2	90-25	20
ВОП-Кр-5-03	3	63B4	0,37	1500	4,8-7,1	130-62	25
		71A4	0,55	1500	4,8-7,1	130-62	26
ВОП-Кр-6,3-03	3	80A6	0,75	1000	6,4-10,0	96-50	38
		80A4	1,1	1500	9,6-15,0	215-110	40
ВОП-Кр-8-03	3	80A6	0,75	920	14,0-18,3	126-81	74
		100S4	3,0	1420	21,4-28,2	298-180	84
ВОП-Кр-10-03	3	100L6	2,2	950	28,0-36,9	222-136	165
ВОП-Кр-12,5-03	3	112M8	3,0	720	41,4-54,5	191-122	225

Раздел №4. Осевые вентиляторы

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

ВОП-Кр

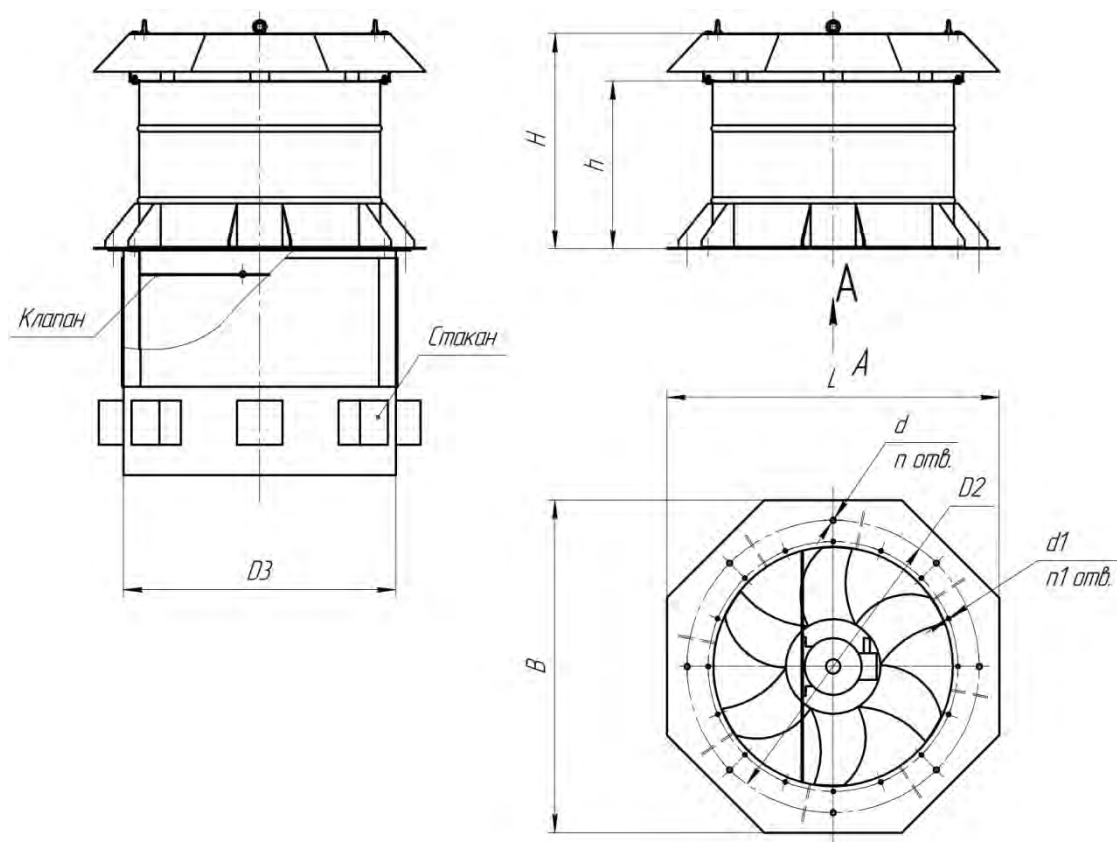

Обозначение вентилятора	D ₂	H	B
ВОП-Кр-4	434	598	685
ВОП-Кр-5	534	609	770
ВОП-Кр-6,3	665	660	968
ВОП-Кр-8	829	802	1156
ВОП-Кр-10	1030	922	1433
ВОП-Кр-12,5	1280	1037	1803

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: kzv@nt-rt.ru || сайт: <https://kvz.nt-rt.ru/>